

## Manuel de montage argenta<sup>®</sup> invisidoor<sup>®</sup>

Lisez ce manuel attentivement avant de commencer. Le montage de l'argenta<sup>®</sup> invisidoor<sup>®</sup> doit être exécuté par un professionnel.

### Éléments de l'argenta<sup>®</sup> invisidoor<sup>®</sup>

- Linteau supérieur horizontal avec joint d'étanchéité intégré (1x)\*
- Montant vertical (côté charnière) avec bouchons intégrés et joint d'étanchéité (1x)
- Montant vertical (côté serrure) avec gâche intégrée et joint d'étanchéité (1x)
- Equerres d'assemblage(2x) + vis (4x)
- Ancres murales (doguets) + vis (6x ou 8x ou 10x)\*
- Charnières invisibles réglables en 3D argenta<sup>®</sup> invisible (3x ou 4x ou 5x)\*\*
- Serrure magnétique (1x)\*\*\*
- Clé Allen SW3 (pour régler les charnières)

\* Pour les portes toute hauteur il n'y a pas de linteau supérieur horizontal

\*\*Selon la largeur et le poids de la porte

\*\*\* Selon le choix à la commande (serrure magnétique avec clé, serrure salle de bains/toilettes ou serrure à cylindre)

### Accessoires (non livrés)

- Clé Allen SW5 pour fixer les ancrures murales
- T20 (clé Torx) : pour assembler les profils
- Niveau
- Marteau en caoutchouc
- Vis pour fixation murale

### Dimensions

La dimension standard de l'invisidoor<sup>®</sup> est basée sur les dimensions du panneau de porte avec un jeu de 2 mm prévu entre le panneau de porte (à gauche, droite et au-dessus) et le cadre. Un jeu de 4 mm est prévu entre le panneau de porte (au-dessous) et le cadre.

Largeur du panneau de porte : B

Hauteur du panneau de porte : H

Largeur du cadre invisidoor<sup>®</sup> = B + 4 mm

Hauteur du cadre invisidoor<sup>®</sup> = H + 6 mm


Largeur de l'ouverture dans le mur = B + min. 70 mm (pour montage sans doguets)

min. 74 mm (pour montage avec doguets)

Hauteur de l'ouverture dans le mur = H + min. 36 mm

### Instructions d'assemblage

- Assemblage du cadre
  - Placez les équerres d'angle dans le linteau supérieur
  - Reliez le linteau supérieur avec les montants verticaux
  - Fixez les montants verticaux avec les vis fournies (au moyen d'un tournevis Torx T20)

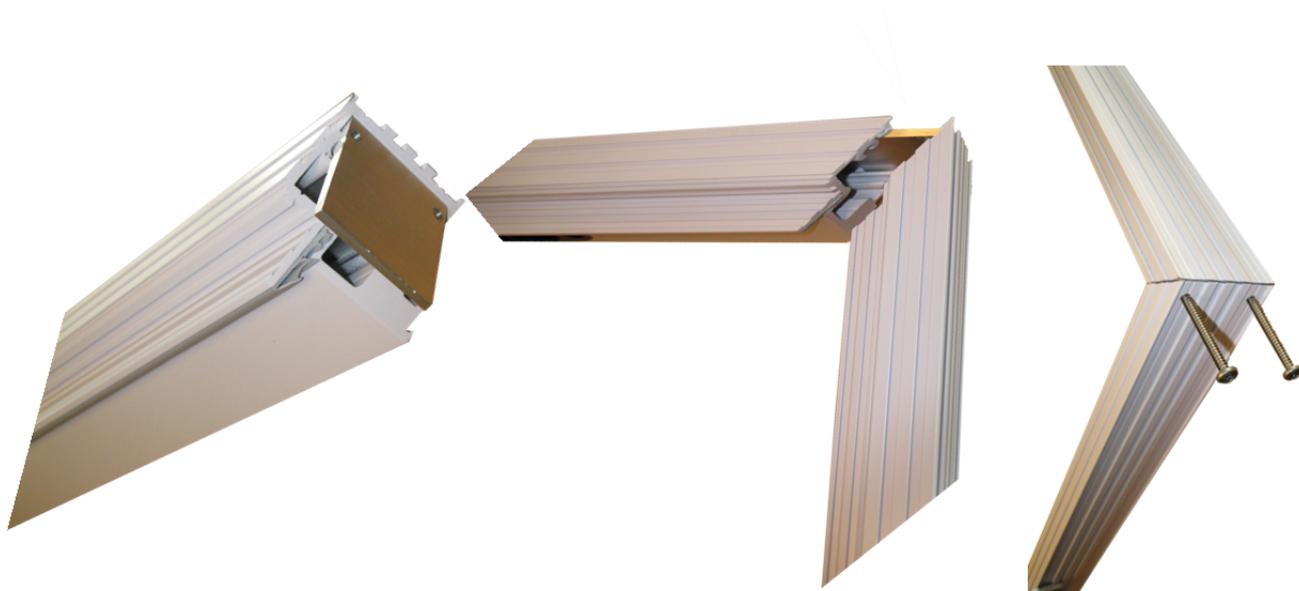


- Monter les ancres murales
  - L'utilisation des ancres murales n'est pas obligatoire. Si vous le désirez (et si c'est possible) vous pouvez fixer le cadre directement au mur dans les trous prévus à cet effet.
  - Pour un ancrage stable du cadre, placez celui-ci toujours à proximité d'une charnière
  - Vissez les ancrés aux montants verticaux. Ne les fixez pas encore trop fort, utilisez pour ceci une clé Allen SW5 et les vis fournies.



### Préparation de la porte






- Porte
  - Pour le type IN il faut prévoir une mortaise (entaille fait en long) dans le panneau de porte de 6 (profondeur) x 8 (longueur) mm.
- Fraisage de la serrure
  - Effectuez le fraisage pour la serrure au bon emplacement dans la porte
  - Voir le dessin pour les dimensions de fraisage exactes
  - Installez la serrure

*\*Pour info : une serrure avec clé est livrée standard; si vous n'utilisez pas cette clé, vous pouvez ne pas fraiser le trou de la serrure*

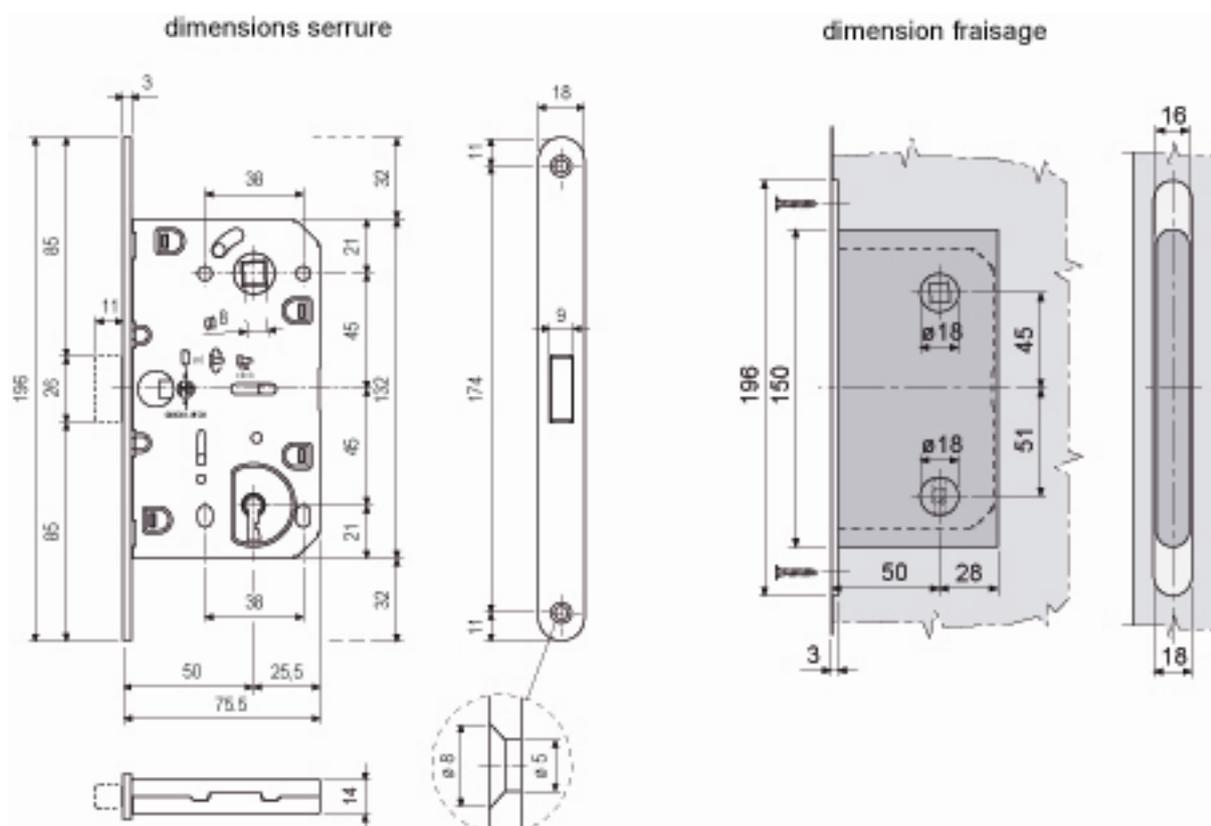

• **Fraisage des charnières**

- Effectuez le fraisage correspondant aux charnières au bon emplacement dans la porte (vous pouvez éventuellement utiliser le gabarit de fraisage universel *argenta*<sup>®</sup>)
- La charnière *argenta*<sup>®</sup> invisible small est livrée de stock avec le cadre: voir le dessin pour les dimensions de fraisage exactes

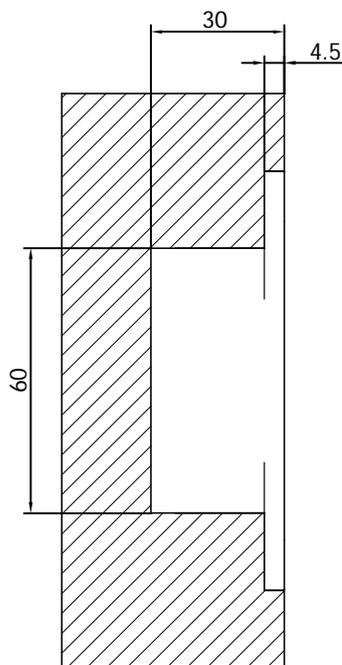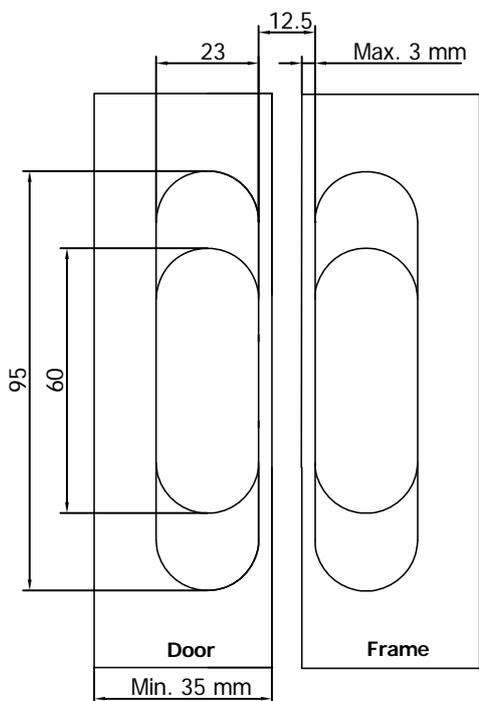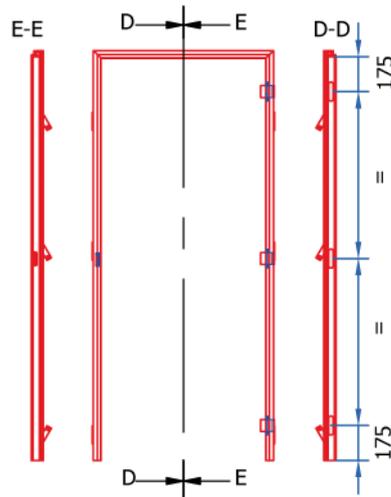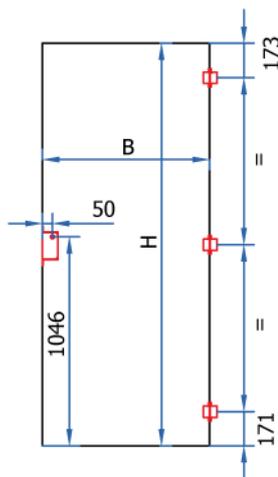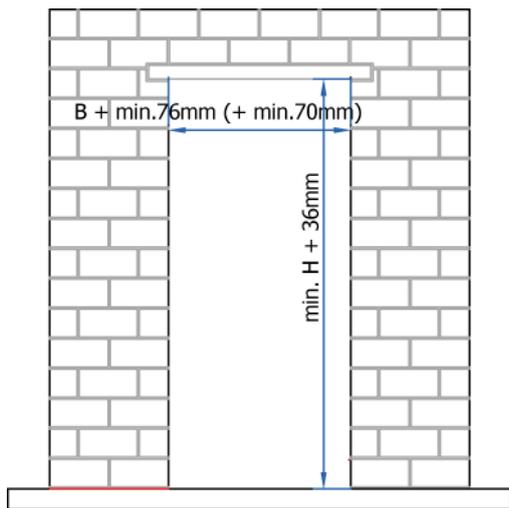

### Préparation du mur

- Veillez à ce que l'ouverture dans le mur ait au moins les dimensions nécessaires (B + min 70/74 mm / H + min 36 mm)
- Le mur doit déjà être plafonné
- Le mur doit être le plus plat possible afin de faciliter l'installation de l'*invisidoor*<sup>®</sup>

### Instructions de montage


- Placez le cadre de l'*invisidoor*<sup>®</sup> dans l'ouverture murale
- Veillez à ce qu'il soit d'aplomb et à ce que la partie avant du cadre soit égale avec le mur (le plafonnage)
- Tournez éventuellement les ancrures murales afin qu'elles puissent être fixées dans le support adéquat prévu
- Fixez les ancrures au mur (employez pour cela des vis et chevilles convenant au support, qui ne sont pas fournies)
- Fixez les ancrures murales solidement au cadre
- Remplissez éventuellement l'espace entre le cadre et le mur au moyen de mousse PUR ou de plâtre\*\*

\* Attention : veillez à ce que le cadre *invisidoor*<sup>®</sup> soit parfaitement d'aplomb et que la largeur supérieure et inférieure soient exactement la même. Une fois monté et intégré dans le plâtrage, l'*invisidoor*<sup>®</sup> ne peut plus être réglé et si le cadre n'a pas les mêmes dimensions, supérieure et inférieure, cela peut poser des problèmes lors du montage de la porte. (conseil : placez éventuellement la porte à l'avance dans le cadre avant de le fixer au mur, de cette manière vous êtes certain que le jeu autour du panneau de la porte sera correct)

\*\*Des bouchons spéciaux sont montés d'avance dans le cadre à l'emplacement des charnières; sinon, lors du remplissage avec de la mousse PUR par exemple, la face arrière des charnières pourrait être salie.

### Finition

- Finition
  - Finissez l'espace entre le cadre et le plafonnage
  - Utilisez pour cela un plâtre de finition fin

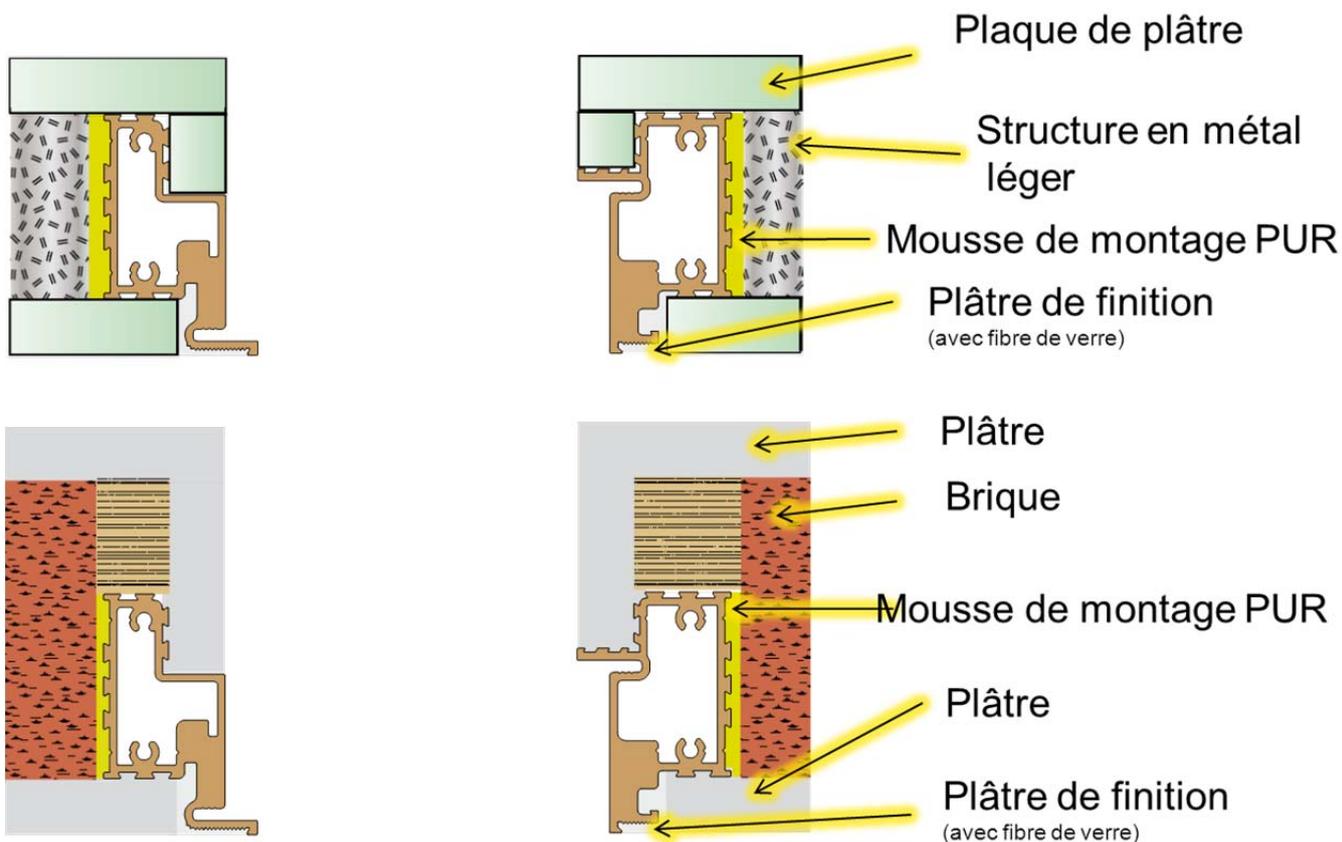

- Peindre



**argenta®**


opening doors

- L'*invisidoor*® est pourvu en standard d'une couche de primer
- Retirez les joints d'étanchéité en caoutchouc avant de peindre le cadre et replacez-les après.



- Montage des charnières

- Retirez les bouchons et remplacez-les par les charnières invisibles réglables en 3D *argenta*® invisible
- Placez la charnière avec la partie sans inscription dans le cadre *invisidoor*® (le côté avec le réglage en largeur, où il y a un bouchon en synthétique), le côté avec le réglage en hauteur et en profondeur se place dans la porte (côté avec l'inscription "door side")
- Vissez les charnières dans le cadre en utilisant pour cela la clé Allen SW3 fournie

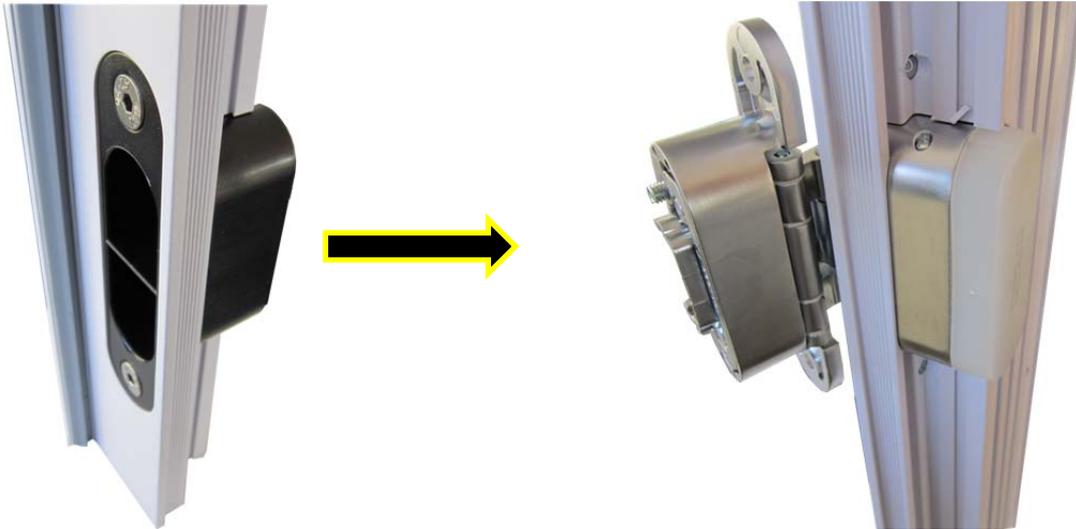

- Montage de la porte

- Suspendez la porte aux charnières et fixez-les avec les vis adéquates (vis à tête noyée din 97/din 7505 diamètre 4 ou 4,5 mm / longueur 30 mm, non fournies)

- Réglage des charnières
  - Hauteur (+/- 1.5 mm) Dévissez les vis au moyen de la clé Allen SW3 fournie. Placez une plaque d'épaisseur de 4 mm sous la porte. Revissez ensuite les vis. Si vous voulez placer la porte dans une autre position, utilisez la plaque d'épaisseur correspondante.
  - Largeur (+/- 1.5 mm) Tournez les vis par charnière alternativement dans la direction voulue. D'abord la vis supérieure, ensuite l'inférieure. De cette manière vous réglez non seulement le jeu à droite/gauche autour de la porte, mais vous pouvez aussi régler l'équerrage de la porte par rapport au cadre. Si vous réglez la charnière supérieure dans une direction, réglez la charnière inférieure dans l'autre direction pour que la porte soit d'équerre..
  - Profondeur (+/- 1.5 mm) Tournez la vis dans la direction voulue. De cette manière vous allez enfoncer la porte plus ou moins fort dans le cadre en position fermée.

